

Několik kroků k vyprání prádla

v pračce Whirlpool s horním plněním

1

zapojte pračku do elektrické sítě

3


vložte prací prostředek

- kapsle přímo do bubnu pračky
- prášek a gel do dávkovače (zásobníku) pracího prostředku

oddíly dávkovače pracího prostředku:

- předpírka
- aviváž
- hlavní praní

- nepřekračujte maximální dávku označenou **ryskou max** !

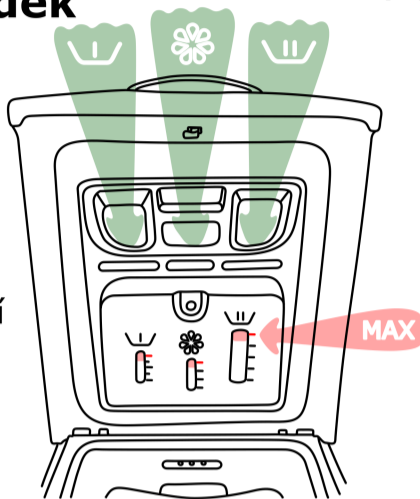

2

otevřete přívod vody

- (a) otočením páky do pozice rovnoběžné s přívodem
- (b) otočením kohoutu proti směru hodinových ručiček

pokud to nejde lehce, kohout je zřejmě již otevřený

4


vložte prádlo do bubnu pračky

- prádlo roztrďte podle barevných odstínů a typu látky, **vyprázdňte všechny kapsy**
- nechte volnou alespoň třetinu objemu bubnu pračky, maximální náplň (kg) je uvedena v tabulce programů
- perte prádlo naruby *omezíte tím blednutí barev a ochráníte potisk*

5

řádně uzavřete buben pračky

při nesprávném uzavření dojde k poškození prádla i pračky !

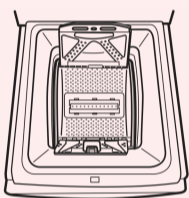

*nejprve zavřete kovová dvířka bubnu tak, aby došlo k řádnému zaháknutí klapek
poté můžete zavřít víko pračky*



6

zvolte vhodný prací program a stiskněte tlačítko "Spustit"

- prací programy se liší dobou praní (obvykle 1-2h), teplotou, aktivací předpírky, rychlostí odstředování a speciálními funkcemi
- řiďte se **symboly pro praní** na oděvech *měly by být k dispozici vedle pračky*
- přehled možností najdete v **tabulce programů**
- více informací obsahuje naše **podrobnější příručka**

po skončení pracího programu

7

ujistěte se, že zámek dvířek pračky je odemknutý !

- po skončení pracího cyklu může trvat **několik minut**, než dojde k odemknutí zámku dvířek
- pokud otevřete dvířka silou, může dojít k poškození dvířek a mechanismu zámku!
- odemknutí zámku je signalizováno **kontrolkou**



počkejte, než se rozsvítí kontrolka



8

otevřete buben a vyndejte prádlo z pračky

ujistěte se, že malé kusy prádla nezůstaly v bubnu pračky nebo v gumovém těsnění

9

uzavřete přívod vody

zamezíte tím možnému úniku vody a následnému vytopení v případě prasknutí přívodní hadice nebo napouštěcího ventilu

10

vypněte pračku a odpojte ji z elektrické sítě

11

dvířka pračky nechte otevřená !

vnitřek pračky bude moci vyschnout, tím se předejde tvorbě plísní a zápachu



odkazované dokumenty jsou dostupné na adrese <https://listopad.koleje.cuni.cz/pracky>

nevíte si rady? hledáte pomoc?

- viz naši **podrobnější příručku** *měly by být k dispozici vedle pračky*
- viz **návod k použití pračky** *měly by být k dispozici vedle pračky*
- zeptejte se v naší **Facebook skupině**

Koleje 17. listopadu

www.facebook.com/groups/koleje

- **kontaktujte vrátnici budovy A**

