

Vkládání prádla



1. Otevřete víko pračky zvednutím nahoru.
2. Otevřete buben posunutím tlačítka uzávěru (obrázky "1a" nebo "1b" - podle modelu; modely jako na obrázku "1a" mají pevné tlačítko uzávěru k otevření bubnu, které se při stisku nestlačí).
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech. Nepřekračujte maximální množství prádla pro programy uvedené v samostatné tabulce programů.

Poznámky:

- Přetěžování pračky má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
 - Zkontrolujte, zda prádlo nevisí z bubnu; zjistíte-li to, zasuňte prádlo zpět do bubnu tak, abyste mohli uzávěry bubnu řádně zavřít.
 - Nepoužívejte uzávěry k napěchování prádla do bubnu.
4. Chcete-li buben zavřít, podržte oboje dvířka opět uprostřed (obrázek "2").

POZOR: přesvědčte se, že jsou klapkové uzávěry bubnu správně zajištěné - podle modelu:

- Kovový háček musí být zcela zaháknutý do zadní klapky dvířek - viz obrázek "2a", nebo
- všechny kovové háčky musí být řádně zaháknuté v zadním klapkovém uzávěru dvířek a tlačítko musí přesahovat přes okraj zadního klapkového uzávěru - viz obrázek "2b".
- Zkontrolujte, zda se mezi klapkovými uzávěry nebo mezi uzávěry a bubnem nezachytilo žádné prádlo.

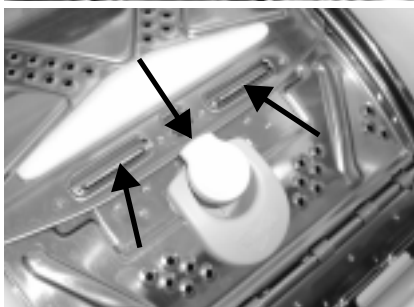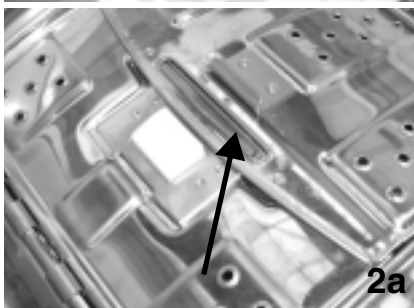

A. Volič programu

B. Tlačítko "Odložený start"


C. Ukazatel průběhu programu
(nad čarou)Kontrolky odloženého startu
(pod čarou)

D. Volič rychlosti odstředění

E. Tlačítko "Start/Pauza"

F. Tlačítko "Reset"

G. Kontrolka "Otevřená dvířka"

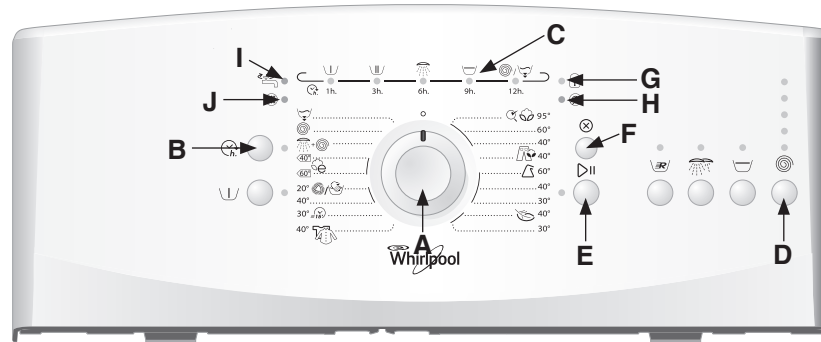

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

H. Kontrolka "Servis"

I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

J. Kontrolka "Čištění filtru"





Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1000 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW
	800 ot/min, 72 dB(A) / 1 pW


Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Max. rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Před-pírka	Rychlé	Intenzivní máchání		Stop máchání
Bavlna / Antibakteriální 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		5.0 Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	max.
Džíny 40°C	40°C		4.0 Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		3.0 Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné 30 - 40°C	30 - 40°C		1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	-	-	*	max.
Denní náplň 40°C	40°C		3.0 Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	max.
Rychlé praní 15' 30°C	30°C		3.0 Krátke nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. <i>Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	max.
Vlna/ Ruční praní Studená - 40°C	Studená - 40°C		1.0 Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	max.
eBavlna 40 - 60°C	40 - 60°C		5.0 Běžně znečištěné bavlněné prádlo. <i>Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	max.
Máchání & odstředování		-	5.0 <i>Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	max.
Odstředění		-	5.0 <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	*	max.
Čerpání		-	- <i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		 %
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Bavlna/Antibakteriální	95	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Bavlna	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Bavlna	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Vlna/Ruční praní studená	40	1.0	40	0.40	0:30	-	
eBavlna** 	60	5.0	42	0.75	2:45	-	62
eBavlna** 	60	2.5	27	0.67	2:30	-	
eBavlna** 	40	2.5	27	0.54	2:15	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

 Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání).

 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekuté prací prostředek.

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní praní, jestliže zvolíte funkci "Odložený start".
- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavřený přívod vody":

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis":

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo":

Zbytková voda se neodčerpala.

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.

