

## Vkládání prádla



1. Otevřete víko pračky zvednutím nahoru.
2. Otevřete buben posunutím tlačítka uzávěru (obrázky "1a" nebo "1b" - podle modelu; modely jako na obrázku "1a" mají pevné tlačítko uzávěru k otevření bubnu, které se při stisku nestlačí).
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech. Nepřekračujte maximální množství prádla pro programy uvedené v samostatné tabulce programů.

### Poznámky:


- Přetěžování pračky má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
  - Zkontrolujte, zda prádlo nevisí z bubnu; zjistíte-li to, zasuňte prádlo zpět do bubnu tak, abyste mohli uzávěry bubnu řádně zavřít.
  - Nepoužívejte uzávěry k napěchování prádla do bubnu.
4. Chcete-li buben zavřít, podržte oboje dvířka opět uprostřed (obrázek "2").

**POZOR:** přesvědčte se, že jsou klapkové uzávěry bubnu správně zajištěné - podle modelu:

- Kovový háček musí být zcela zaháknutý do zadní klapky dvířek - viz obrázek "2a", nebo
- všechny kovové háčky musí být řádně zaháknuté v zadním klapkovém uzávěru dvířek a tlačítko musí přesahovat přes okraj zadního klapkového uzávěru - viz obrázek "2b".
- Zkontrolujte, zda se mezi klapkovými uzávěry nebo mezi uzávěry a bubnem nezachytilo žádné prádlo.

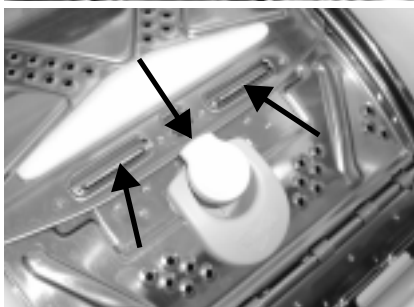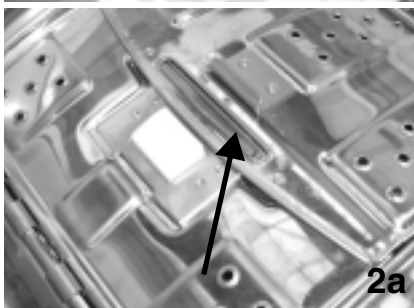

- A. Volič programu  
 B. Tlačítko "Start/Pauza"   
 C. Tlačítko "Reset/Čerpání"   
 D. Volič teploty   
 E. Tlačítko "Odložený start"   
 F. Tlačítka "Dětská pojistka"  $\rightarrow$  0 3.sec  
 G. Tlačítko "Odstředění"   
 H. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"   
 I. Ukazatel průběhu programu

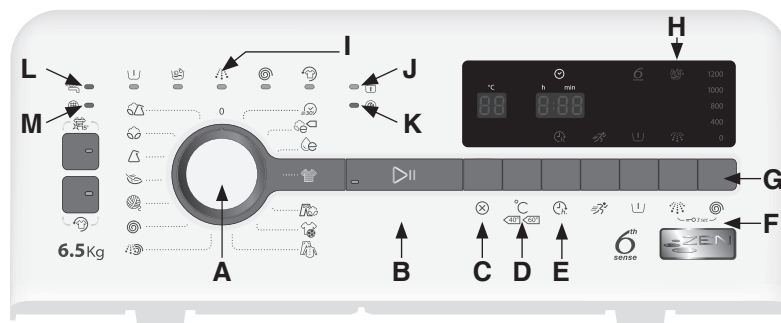

#### J. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- K. Kontrolka "Servis"   
 L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"   
 M. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :  
 Praní - 49 dB(A) / 1 pW  
 Odstředění - 1200 ot/min, 71 dB(A) / 1 pW

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Odstředění	
					Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Barvy 15'	Provětrávání prádla	Odložený start	Rychlé	Předpírka	Intenzivní máchání	Odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
Směsi	studená - 60°C		3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
Bavlna	studená - 95°C		6.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Syntetické	studená - 60°C		3.0	Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo jejich kombinace s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Jemné	studená - 40°C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
Vlna	studená - 40°C		1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v práčce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
Rychlé praní 30'	studená - 30°C		3.0	Krátkce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. Krátký program pro osvěžení vašeho prádla	-	Ano	*	*	*	*	-	-	-	*	max.
eBavlna	40 - 60°C		6.5	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
AquaEco	studená - 40°C		2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 2,5 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	*	*	*	-	-	-	*	max.
Barvy	studená - 60°C		4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Džíny	studená - 60°C		4.0	Běžně znečištěné bavlněné džínové oblečení a oděvy z podobných pevnějších materiálů, jako jsou kalhoty nebo bundy. U tmavých džínových oděvů se doporučuje používat speciální prací prostředek určený na tmavé prádlo.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Sport	studená - 30°C		3.0	Běžně znečištěné a propocené sportovní oblečení z úpletu anebo mikrovlákna. Součástí programu je také cyklus předprání - přidejte prací prostředek také do komory na předprání. Nepoužíváte změkčovaadlo.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Formální oblečení	studená - 40°C		1.5	Košile a blůzky z bavlny, lnu, umělých vláken anebo jejich směsí. Šetrný program na málo používané anebo jen mírně znečištěné jemné součásti oděvu. Doporučuje se nejprve ošetřit případné skvrny.	*	Ano	*	*	*	*	-	*	-	*	800 <sup>1)</sup>
Máchání & odstředování	-	-	6.5	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
Odstředování	-	-	6.5	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	max.

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez "Rychlé"	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%)***	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	1000 ot/min	1200 ot/min
Směsi	40	3.0	45	0.43	1:00	–	64	60
Bavlna	95	6.5	55*	1.90	2:35	2:00	65	55
Bavlna	60	6.5	51	1.10	2:30	1:45		
Bavlna	40	6.5	64	0.98	2:45	1:30		
Syntetické	60	3.0	54*	0.89	2:15	0:59	40	36
Syntetické	40	3.0	50	0.56	2:15	0:59		
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
Vlna	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Rychlé praní 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00	–		
Barvy	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00		
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	50	0.45	2:05	1:14		
Formální oblečení	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
eBavlna** ☐	60	6.5	48	0.67	4:00	–	62	44
eBavlna** ☐	60	3.25	34	0.57	2:30	–		
eBavlna** ☐	40	3.25	34	0.46	2:30	–		

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k použití“).

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracho programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Pračku naplníte, zavřete dvířka bubny a zkontrolujete, zda jsou řádně uzavřena.
2. Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce se pokyny.
3. Zavřete víko.
4. Nastavte **volič programů** na požadovaný program. Na displeji času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a ukazatel tlačítka **“Start/Pauza”** bliká. Teplota a rychlost odstředování se dají změnit stisknutím tlačítek „Teplota“ a „Odstředování“. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na „O“, a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko “Barvy 15”

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 70 – 95 °C.

### Tlačítko “Provětrávání prádla”

- Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky vybrat hned po skončení programu, anebo pokud se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.
- Po ukončení programu začne pračka provětrávat prádlo v pravidelných intervalech.
- Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko „Provětrávání prádla“ a na displeji se zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu praní je pravidelné provětrávání aktivní přibližně 6 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv stisknutím tlačítka „Provětrávání prádla“. Po krátké chvíli je možno dvířka otevřít.
- Po ukončení „Provětrávání prádla“ se na displeji zobrazí „End“.

### Tlačítko “Rychlé”

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

### Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

### Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

## Tlačítko “Odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředky.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

## Jak zrušit funkci “Odložený start”

... před stisknutím tlačítka **“Start/Pauza”**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**.

... po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”**:

Stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na displeji se ukáže zbývající čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

## KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

## DĚTSKÁ POJISTKA – 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).

- Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

### “Zavřený přívod vody”

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

### “Servis”

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

### “Čištění filtru”

Zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka **“Otevřená dvířka”** a na displeji se zobrazí **“End”**. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
  1. Voličem programů otočte do polohy **“O”**.
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví **“Fod”**, bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušete tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset/Čerpání”** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.

